



## La fiche de mise à jour TPG-MINI vers CONNECT

TPG MINI

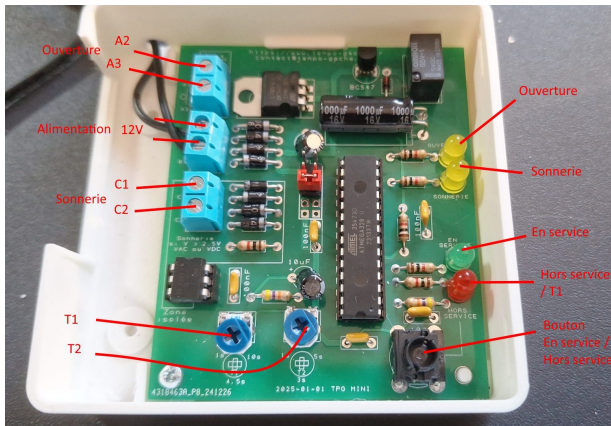

TPG CONNECT

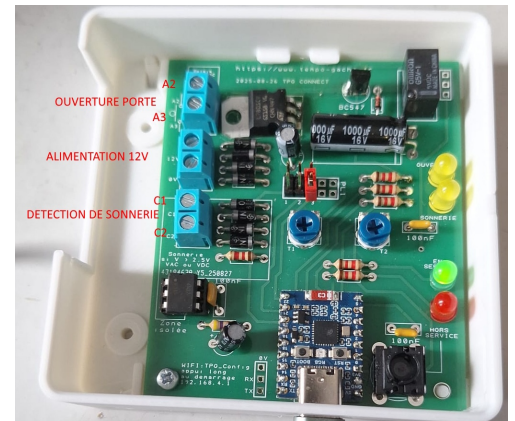


### Bien suivre les étapes




- 1
- Vérifier avant de débrancher l'alimentation que l'installation fonctionne toujours.
  - Puis débrancher l'alimentation 12V du tempo-gache



- 2
- Brancher sur une table la nouvelle carte TPG Connect sur une alimentation USB C
  - cavalier en PL11 et rester appuyer sur bouton du TPG tout en appuyant brièvement sur le bouton reset (à droite du connecteur USB) le voyant passe alors au bleu . Suivre la procédure d'enregistrement du wifi dans le TPG .

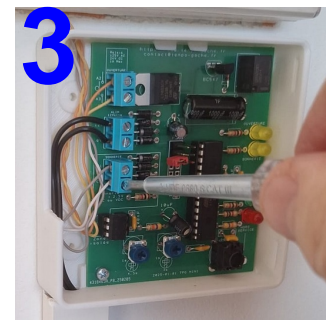

- 3
- Prenez une photo avant de débrancher .
  - Débrancher les fils qui vont vers l'interphone A2-A3 et C1-C2
  - Et enlever la carte TPG MINI délicatement

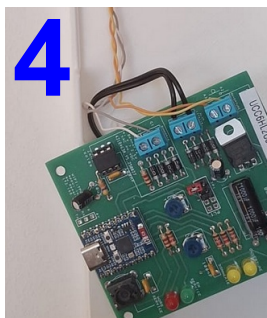

- 4
- Rebrancher A2-A3 et C1-C2 sur la nouvelle carte puis fixer la carte
  - Enlever le cavalier PL11
  - Rebrancher ensuite l'alimentation 12V

Le voyant wifi ( à côté du connecteur USB C) doit être au vert .



- 5
- Refixer la carte dans le boîtier
  - Connectez vous à l'interface , passer en mode TPG, vérifier que vous pouvez bien activer / désactiver le tempo-gache avec l'interface.
  - Enregistrer l'email du client et définissez lui un code admin, il recevra un email