

TPG TONE 4G

Solution d'ouverture automatique d'interphone pour platine rue appelant un mobile pour l'ouverture .



Principe de fonctionnement

Ce boîtier TPG-TONE 4G permet de recevoir un appel entrant et d'appuyer sur une touche pour ouvrir l'interphone puis raccrocher.

Le TPG-TONE détecte l'appel entrant (autorisé dans une liste de 5 numéros)

Il peut être connecté aussi en Wifi et permettre d'être activé sur plage horaire ou sur saisie du bon code par le client sur un clavier virtuel .

Il peut gérer jusqu'à 5 numéros entrant autorisé, décrocher et appuyer sur la touche tone correspondante au numéro appelant.

Important

- La carte SIM doit être au format nano-SIM
- Le code PIN doit être **déactivé**.
- La platine rue de votre logement (intratone par exemple) devra appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le TPG-TONE : il faudra donc contacter le syndic ou le gestionnaire de l'interphone de l'immeuble pour qu'il **associe** le **numéro** de téléphone de la carte SIM du TPG-TONE à **vos** **logement** et **connaitre la touche tone qui permet d'ouvrir la porte**.
- Seule 5 numéros préalablement enregistré permettront de décrocher le combiné, à chaque numéro sera associé les touches tone et un nom .
- Le TPG tone peut donc gérer plusieurs entrées.

Les démarches nécessaires

- Souscrire à un abonnement mobile, le moins chère possible , SMS illimité, pas forcement de la data.
- Activer la sim dans un téléphone et d'activer le code pin de la carte SIM au format nano
- Noter le numéro d'appel de la platine rue
- La ou les touches tone qui permettent d'ouvrir la porte
- Transmettre le numéro de mobile de la carte sim qui se trouvera dans le TPG tone au gestionnaire de l'interphonie de l'immeuble.

Bouton, voyants

- Voyant vert allumé : état = ON , ouverture automatique
- voyant rouge allumé : état = OFF , pas de décrochage sur appel entrant
- Bouton poussoir, appui long pour changer d'état


Cavalier JP1 de configuration

- JP11 : **AP Wifi** pour enregistrer le wifi avec son code dans le TPG.
- JP12 : **RST MDP** : permet d'initialisé un code admin sur l'interface web
- JP13 : **Déactiver le mode Wifi** - tpg autonome gérer avec SMS uniquement .



Pour entrer dans le mde AP WIFI

- placer le cavalier en JP11
- appuyer et rester toujours appuyé sur le bouton du TPG
- appuyer et relâcher le bouton RESET
- une fois la LED passe au bleu, relâcher le bouton , vous êtes en mode Wifi AP

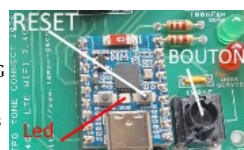

La carte SIM

La carte SIM doit être insérée avant la mise sous tension

Insérer la carte SIM dans le module et verrouiller le capot métallique sur charnière .

La carte SIM doit avoir son code PIN déactivé.



Configuration par SMS

Le TPG TONE peut fonctionner sans wifi, la configuration se fait pas code SMS.

Pour envoyer ou recevoir un SMS du TPG TONE, vous devez être reconnu comme « master » maître . Le numéro de tel Master doit envoyer par SMS le code à 4 chiffres « Pin master » qui se trouve sur l'étiquette dans le TPG tone ou bien dans l'interface web admin

Les paramètres de votre TPG-TONE

Ces paramètres sont configurés via SMS et remontés par votre TPG Tone

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| configuration TPG-TONE : | mode automatique : |
| 16/05/2026 à 10:36 | ON |
| 6 heures 42 minutes | |
| code tone général : | numéro master : |
| #* | 0616185397 |
| numéro de la sim du tpg-tone : | PIN master : |
| +33784765108 | 7448 |
| réponse SMS après appel : | SMS appel inconnu : |
| Oui | Non |
| numéro SMS notification : | |
| +33616185397 | |

Numéro autorisé et touche tone

TPG tone dispose d'une liste de 5 numéros associé chacun à un des touches tone et un nom .

Envoyer par exemple :

01:+3 316 185 397 :* :immeuble

par exemple pour la ligne 01 avec la touche * appuyé si le +33616 185 397 appel le tpg tone .

Il faut donc connaître le numéro entrant qui vient de la platine rue.

Si vous voulez que tout appel entrant appui sur des touches entrer dans une des 5 ligne le numéro de 9999 par exemple 05:9999:*5:tout appel va être décroché et * et 5 seront joué.

Les touches Tone autorisées

Seules les touches **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # *** sont autorisées pour l'envoi de touche tonalité (TONE).

Les différents commandes SMS

Se trouve aussi dans l'interface admin

vous devez être autorisé à envoyer et recevoir des SMS , vous devez donc être Master

1. **01:+336...*:texte;** -> ajoute numéro autorisé dans liste 01 avec touche=* et texte=immeuble : syntaxe 0x:num:ton:texte; x=[1-5]
2. **#SIM#+336...#** -> ajoute numéro de la carte SIM du TPG TONE . syntaxe : #SIM#numero#
3. **#RS0#** -> désactive l'envoi de SMS au Master après ouverture
4. **#RS1#** -> active l'envoi de SMS au Master après ouverture
5. **#RX0#** -> désactive l'envoi de SMS au Master après appel entrant inconnu
6. **#RX1#** -> active l'envoi de SMS au Master après appel entrant inconnu
7. **#ON#** -> passe en 'On' le TPG-TONE
8. **#OFF#** -> passe en 'Off' le TPG-TONE
9. **#RX?** -> état activation ou pas d'envoi SMS au master après appel entrant inconnu
10. **#RS?** -> état activation ou pas d'envoi SMS au master après une ouverture
11. **#ETAT?** -> On ou Off, décroche ou pas si numéro autorisé
12. **#SIM?** -> Affiche le numero de tel de la SIM du TPG TONE enregistré
13. **#OP?** -> information sur opérateur mobile, bande de fréquence et qualité du signal
14. **#LISTE?** -> affiche la liste des 5 numéros autorisés
15. **#WIFI?** -> affiche info WiFi
16. **#ID?** -> affiche le numéro ID Device WiFi
17. **#ADMIN?** -> affiche lien web admin

La connexion wifi

Le wifi doit être en mode 2,4Ghz , vous devez connaître le **SSID** et son mot de passe. Ils seront stockés dans le TPG . Lors de la première installation ou après un changement de box internet, il faudra enregistrer le SSID et MDP de votre wifi dans le TPG , passer le TPG en mode WIFI AP .


Passer en mode WAP

Pour passer en mode AP il faut débrancher l'alimentation du tempo-gache, mettre le cavalier en PL11 et rebrancher l'alimentation en restant appuyé sur le bouton En-Service. Le voyant rouge clignotera . Vous devez avec votre téléphone changer de wifi, passer sur le **wifi TPG-TONE** et dans le navigateur taper **192.168.4.1**.

Vous aurez préparé avant les coordonnées Wifi et vérifié que le wifi 2,4Ghz est bien activé . Sélectionner le bon Wifi, SSID et mot de passe . Il faudra aussi saisir votre mail . Une fois validé, vous basculerez sur votre wifi et arriverez sur un l'interface CLAVIER pour entrer votre code admin .

Votre mot de passe admin sera noté sur le TPG ou sur la facture .

Vous pourrez le changer avec l'interface admin ou bien le réinitialiser – une procédure similaire au mode WAP mais avec le cavalier sur PL12.

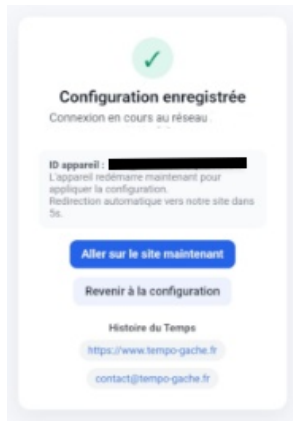

L'interface clavier virtuel

Comment accéder à l'interface clavier virtuel .


[https://www.tempo-gache.fr/tpc/index.php?id=\[device_id\]](https://www.tempo-gache.fr/tpc/index.php?id=[device_id])

Vous trouverez [device_id] sur votre facture, dans le TPG-TONE et par SMS en retour de la commande #id ? (à condition d'être enregistré comme Master)

Cette interface clavier est le point d'entrée pour les codes :

- gestion admin
- service
- utilisateur.

Pour y accéder, vous pouvez aussi, en plus du lien envoyé par email, avoir le lien par SMS si le mobile master envoi le code #admin#

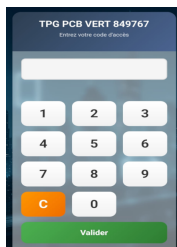

L'interface WebAdmin

Le TPG TONE peut décrocher et appuyer sur le bouton permettant l'ouverture de la porte de l'immeuble de façon automatique comme le TPG TONE 2023/2024 . Ce qui correspond à une ouverture automatique et systématique de la porte dans le cas où l'état est « On » (en service sur l'ancienne version)

Le passage « On » « Off » du TPG -TONE peut être en mode manuel, automatique, sur place horaire et passage en « On » uniquement si l'utilisateur à taper le bon code .

- En **mode TPG** , vous pouvez cliquer sur le bouton à droite "En / hors service" pour changer d'état, ce qui correspond en fait à « on » et « off » .

- En **mode TIMER** l'état est géré par le calendrier hebdomadaire .

- En **mode DIGICODE**, par défaut le TPG est toujours "Hors service" (off) L'utilisateur peut en saisissant le bon code, faire passer le TPG dans l'état "En service" . L'utilisateur pourra alors sonner sur la platine de rue de l'interphone . Le tempo-gache recevra l'appel entrant, appuiera sur les bonnes touches tone puis repassera en « off » (hors service)

Les différents Modes du TPG-TONE 2026

TPG : vous disposez d'un TPG-TONE qui sur appel entrant décroche, appui sur les bonnes touches tone puis raccroche. Ce qui fait que la platine rue qui a lancé l'appel décide d'ouvrir ou pas la porte. Lorsqu'il est en service , « on »

TIMER : l'état "En/Hors service" est géré par le calendrier hebdomadaire . Le TPG tone décrochera ou pas suivant son état « off / on » lorsqu'il est appelé.

DIGICODE ; le TPG TONE est toujours en état off (pas de décroché sur appel entrant) sauf quand un utilisateur tape le bon code sur le clavier virtuel . L'utilisateur peut alors lancer l'appel sur la platine rue, le TPG-TONE décrochera alors et appuiera sur la touche qui permet d'ouvrir la porte

23042026 TPG_TONE 2

En Service

MODE TONE : TPG

Personnalisation

Gestion des alertes

Afficher / envoyer le QrCode

Configuration de votre TPG-TONE

Liste des commandes SMS de votre TPG-TONE

Les paramètres de votre TPG-TONE

Ces paramètres sont configurés via SMS et remontés par votre TPG Tone

configuration TPG-TONE :
06/05/2026 à 17:46
11 minutes

mode automatique :
ON

code tone général :
1234

numéro de la sim du tpg-tone :
+33784765108

réponse SMS après appel :
Oui

numéro SMS notification :
+33616185397

numéro master :
0616185397

PIN master :
7448

SMS appel inconnu :
Oui

| Slot | Numéro / identifiant appelant | Touche tone | Nom d'usage | État |
|------|-------------------------------|-------------|---------------|---------|
| 01 | +33616185397 | 91 | jean marc | Actif |
| 02 | 9999 Tous les appels | # | appel inconnu | Actif |
| 03 | Non configuré | — | — | Inactif |
| 04 | Non configuré | — | — | Inactif |
| 05 | Non configuré | — | — | Inactif |

code couleur voyant Led

- vert : wifi et internet ok
- bleu : mode AP wifi (cavalier PL11)
- rouge : erreur wifi ou pb internet
- violet : mode sans Wifi (cavalier PL13)



Nous contacter

contact@tempo-gache.fr

+33 (0)6 16 18 53 97 par Wahstapp

Histoire du Temps S.A.R.L au capital de 10,000 €
23 rue de l'abattoir F-68 150 Ribeauvillé