TEMPO-GACHE

AVANT DE SOUDER !!

1 / apprenez les bases et entraînez-vous ... flasher le QR Code pour lire le tuto sur internet
2 / avant de souder, débrancher l'interphone , il ne doit pas être sous tension ...
3 / dénuder et étamer les fils à souder, mais pas trop. Il doit rester 1 à 2 mm de dénudé après étamage.
4 / remettre un peu d'étain sur la soudure qui va accueillir le fil à souder
5 / en maintenant la panne du fer à souder sur la soudure, approcher le fil et retirer le fer à souder .
6 / après quelques secondes pour refroidir, le fils est soudé.
7 / idéalement, fixer le câbles au circuit avec un point de colle thermique (pistolet à colle) afin que le fil ne tire pas sur la soudure.
8 / vérifier que le fils, partie dénudée ne risque pas de faire contact avec une autre partie du circuit

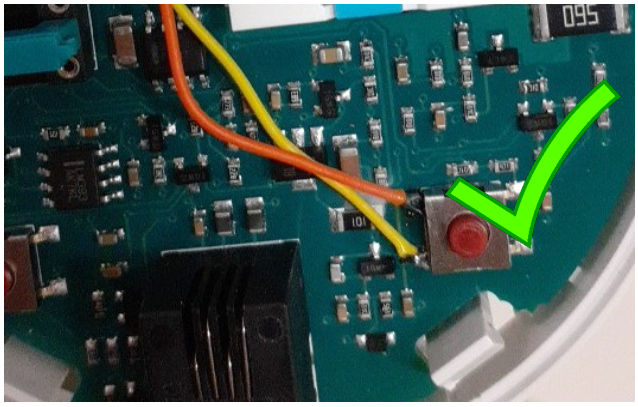

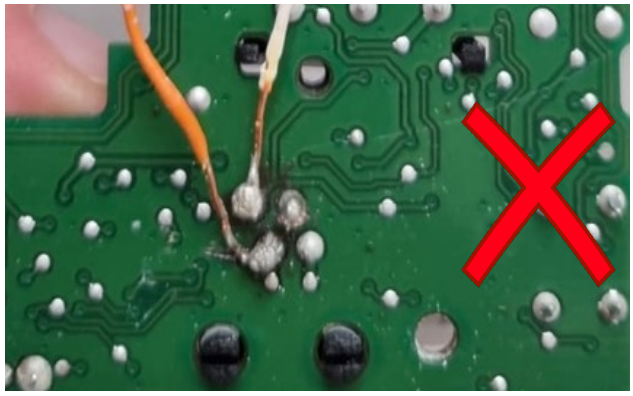

Les fils sont trop dénudés, ils vont faire un court-circuit avec d'autres soudures.

C'est toujours utile : kits "fer à souder" sur amazon à petit prix

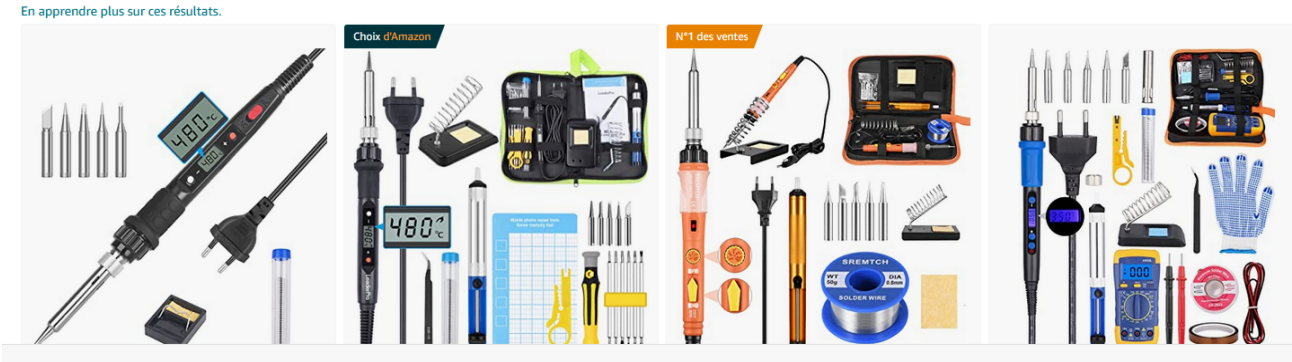

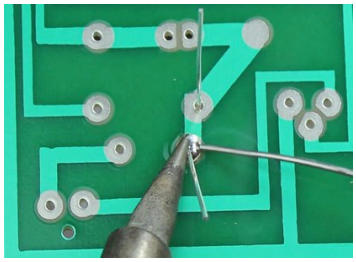

Pour en savoir plus
Scanner le QrCode pour
Accéder au tuto en
ligne

Développement, fabrication, vente et support en alsace depuis 2008

https://www.tempo-gache.com https://www.tempo-gache.fr

Société Histoire du Temps – 23 rue de l'abattoir 68150 Ribeauvillé
SARL au capital de 10,000 € - SIRET 492 080 270 00043 – TVA FR53492080270